


Anschluss- und Bedienungsanleitung

Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

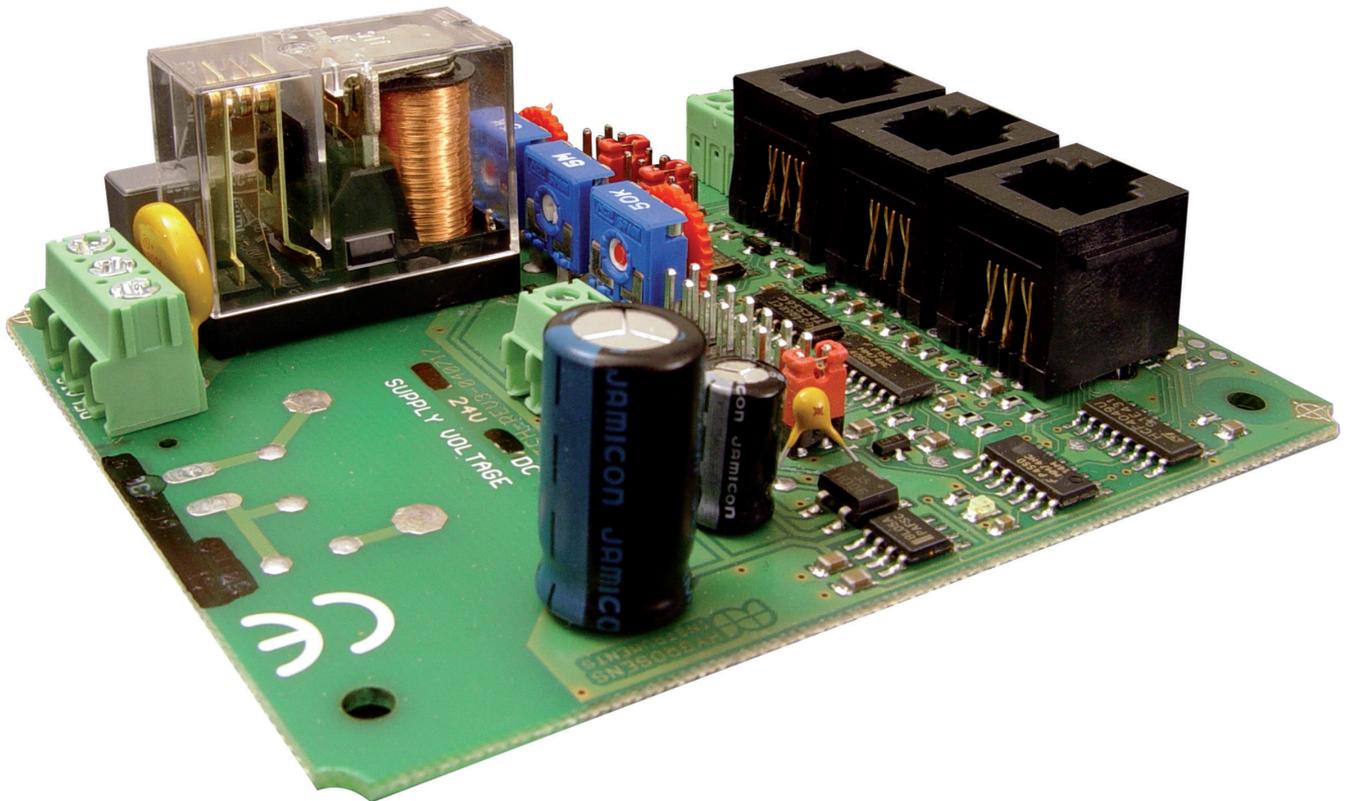

- Zweipunktregler für Sensoren und Messfühler
- Für Industriefühler 0...1 V, 0...10 V, 0/4...20 mA
- Direkter Anschluss von NTC, LDR, PTC
- Eingang mit AC-Auswertung (Leitwert)
- Einstellbarer Nachlauf-Zeitgeber 10 s...10 min
- Leistungsstarkes, potentialfreies Relais
- Betriebsspannung je nach Ausführung:
12 V/24 V AC/DC oder 230 V AC

Anschluss- und Bedienungsanleitung



Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

1	Allgemeine Gefahren- und Warnhinweise	4
1.1	Hinweise zur Dokumentation	4
1.2	Sicherheitshinweise	4
2	Beschreibung	5
2.1	Funktionsweise	5
2.2	Lieferbare Fühler	5
2.2.1	Betauungsfühler (Kondensatwächter)	5
2.2.2	Raumfeuchtefühler	5
2.2.3	Leitwertfühler	6
2.2.4	Temperaturfühler mit Schutzrohr	6
2.2.5	Temperaturfühler mit Einschraubgewinde	6
2.2.6	Lichtfühler	6
3	Technische Daten	6
4	Bestelldaten	7
5	Montage, Einstellung und Konfiguration	7
5.1	Elektrischer Anschluss	7
5.1.1	Messfühler	7
5.2	Konfiguration	7
5.3	Einstellung des Schaltpunktes	7
5.4	Einstellung der Nachlaufzeit	7
5.4.1	Betriebsspannung	8
5.4.2	Lastkreis	9
6	Technischer Anhang	9
6.1	Allgemeine Hinweise	9
6.2	Schalteingänge	9
6.2.1	Schaltbild	9



Anschluss- und Bedienungsanleitung



Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

6.2.2	Funktionsbeschreibung	9
6.2.3	Belegung der Schalteingangsbuchse (RJ12)	10
6.2.4	Einstellung und Konfiguration	10
6.2.5	Betriebsspannungsanschluss	10
6.3	Impedanzeingang	10
6.3.1	Schaltbild	10
6.3.2	Funktionsbeschreibung	11
6.3.3	Belegung der Eingangsbuchse RJ12	11
6.3.4	Einstellung und Konfiguration	11
6.3.5	Betriebsspannungsanschluss	11
6.4	Analoger Eingang	12
6.4.1	Schaltbild	12
6.4.2	Funktionsbeschreibung	12
6.4.3	Belegung der Analogen Eingangsbuchse RJ12	13
6.4.4	Einstellung und Konfiguration	13
6.4.5	Betriebsarten	14
6.4.6	Betriebsspannungsanschluss	14
6.5	Nachlaufschalter	14
6.5.1	Steckbrücken	15
6.6	Relais	15
7	Garantie	15
7.1	Reparatur- und Kalibrier-Service	16



Anschluss- und Bedienungsanleitung



Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

1 Allgemeine Gefahren- und Warnhinweise

1.1 Hinweise zur Dokumentation



Bitte lesen Sie unbedingt die folgenden Hinweise vor der Inbetriebnahme! Die in der Betriebsanleitung verwendeten Symbole sollen auf Sicherheitsrisiken aufmerksam machen. Das jeweils verwendete Symbol kann den Text des Sicherheitshinweises nicht ersetzen. Der Text ist daher immer vollständig zu lesen!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass mit Gefahren für Personen, Material oder Umwelt zu rechnen ist. Die im Text gegebenen Informationen sind unbedingt einzuhalten, um Risiken zu verhindern.



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Anwendungshinweise und Tipps, die für den Erfolg des Arbeitsschritts notwendig sind und unbedingt eingehalten werden sollten, um gute Arbeitsergebnisse zu erzielen.

1.2 Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten und befolgen Sie die gegebenen Sicherheitshinweise, insbesondere die Sicherheitshinweise zu netzspannungsbetriebenen Geräten.

Das Produkt darf nur entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung benutzt und eingesetzt werden, so wie dies in dieser Anleitung beschrieben ist. Jeder andere Einsatz ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Garantieverlust und Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Umbauten und sonstige vorgenommene Veränderungen am Gerät.

Defekte Sicherungen dürfen nur durch gleiche Typen bezüglich Auslösestrom, Auslösecharakteristik und den mechanischen Abmessungen ersetzt werden. Überbrückte Sicherungen stellen ein beträchtliches Sicherheitsrisiko dar und sind unter keinen Umständen zulässig.

Die Anschlussklemmen können mit Netzspannung beschaltet sein. Bei Berührung spannungsführender Teile besteht Lebensgefahr. Die Montage oder Wartungsarbeiten dürfen daher nur von geschultem Personal erfolgen das aufgrund der fachlichen Ausbildung dazu befugt ist. Die geltenden Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten. Das Schaltgerät muss in einen Schaltschrank oder ein allseitig geschlossenes Kunststoffgehäuse eingebaut werden. Montage und Servicearbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden.

Das Produkt ist nicht zur Ansteuerung von elektrischen Betriebsmitteln vorgesehen, die sicherheitsrelevante Funktionen beinhalten. Auch im normalen Betrieb besteht die Gefahr unerwarteter Fehlfunktionen infolge eines Ausfalls eines Bauteils oder einer sonstigen Störung. Der Anwender hat sicherzustellen, dass infolge einer Fehlfunktion oder undefiniertem Schaltzustand des Relais keine Folgeschäden auftreten können. Dies gilt vor allem, falls starke Verbraucher wie Heizgeräte oder Motoren angesteuert werden.



Vorsicht! Bei Berührung spannungsführender Teile besteht Lebensgefahr. Die Montage darf daher nur von geschultem Personal erfolgen, das aufgrund der fachlichen Ausbildung dazu befugt ist. Die geltenden Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten. Das Schaltgerät muss in einen Schaltschrank oder ein allseitig geschlossenes Kunststoffgehäuse eingebaut werden. Montage und Servicearbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden.



Durch einen zu großen Drehmoment an den Schrauben der Anschlussklemmen oder ungeeignetes Werkzeug kann die Klemme beschädigt werden, wodurch die Isolation oder die Kontaktgabe gestört ist. Schlecht angeschlossene Leitungen können sich im Betrieb wieder lösen und stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Durch Übergangswiderstände an Klemmverbindungen entsteht eine erhöhte Wärmeentwicklung, die einen Brand verursachen kann. Falsch verdrahtete Anschlüsse können elektrische Bauteile zerstören und andere Schäden verursachen.

Anschluss- und Bedienungsanleitung



Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

2 Beschreibung

2.1 Funktionsweise

Das universelle Sensor-Schaltmodul ist als Zweipunktregler für eine Vielzahl von Sensoren und Industriefühler geeignet. Am Eingang wird ein für die zu regelnde Größe geeigneter Sensor angeschlossen. Das auf der Platine befindliche Relais wird in Abhängigkeit von dem an einem Potentiometer eingestellten Grenzwert angesteuert.

Für universellen Einsatz ist das Gerät mit drei unterschiedlichen Eingängen ausgestattet, die intern verknüpft sind und einzeln oder gemeinsam benutzt werden können:

- **Eingang 1:** Ein Schmitt-Trigger Eingang mit Tiefpassfilter für schaltende Sensoren wie Reed-Kontakte, Alarm-Schalter, Taster, Lichtschranken, Meldekontakte oder Bewegungsmelder. An den Eingang können Schaltkontakte, Open-Kollektorausgänge oder Sensoren mit binärem Spannungsausgang 0/5 V angeschlossen werden.

- **Eingang 2:** Ein AC-Eingang zur analogen Wechselspannungs-Impedanzauswertung. Dieser Eingang ist speziell für elektrolytische Sensoren vorgesehen wie Leitwert- und Füllstandsonden, Feuchte- und Betauungssensoren oder Wasser/Leckagefühler.

- **Eingang 3:** Ein universeller, analoger Spannungs- oder Widerstandseingang der sich sowohl für industrielle Spannungs- oder Stromsignale (0..1 V/5 V/10 V, 0..20 mA, etc.) aber auch zum direkten Anschluss von resistiven Sensoren wie LDRs, NTCs oder PTCs eignet. Die drei Eingänge können sowohl einzeln als auch kombiniert (d.h. intern wired-or verknüpft) genutzt werden. Das Schaltverhalten (aktives Relais bei Grenzwertüberschreitung oder -unterschreitung) kann mit jeweils einer Steckbrücke für jeden Eingang separat konfiguriert werden. Die drei Eingänge sind auf RJ12-Buchsen geführt, an die sich die als Zubehör lieferbaren Standardfühler ohne aufwendige Anschluss- oder Lötarbeiten einstecken lassen. Der Spannungs- und Widerstandseingang (Eingang 3) ist zusätzlich auch auf eine 3-polige Klemmleiste geführt.

Des Weiteren besitzt das Gerät einen Nachlaufschalter, der in weiten Bereichen (ca. 10 sec. bis 10 min) konfiguriert werden kann. Die Konfiguration erfolgt digital mittels einer Steckbrücke.

Die Einstellung der Grenzwerte und der Hysterese erfolgt mit drei Potentiometern. Der Zustand des Gerätes wird mit insgesamt 6 LEDs angezeigt.

Das leistungsstarke Relais besitzt einen Wechselkontakt. Der Schließer des Relais kann bis zu 230 V/5 A Last schalten und ist mittels Varistor entstört.

Lieferumfang

Die Lieferung erfolgt ohne Messfühler. Standardfühler sind als Zubehör erhältlich. Die Lieferung der 12 V/24 V Ausführung erfolgt als Platine 95 x 75 mm ohne Gehäuse und Bedientableau.

Die 230 V Ausführung wird im Gehäuse (100 x 100 x 60 mm) mit integriertem Netzteil und Bedientableau geliefert.

2.2 Lieferbare Fühler

Als Zubehör sind die im folgenden beschriebenen Fühler lieferbar. Die Fühler besitzen ein Anschlusskabel mit 1 m Länge, eine PG-Verschraubung zur Gehäusemontage und sind mit einem RJ12-Stecker konfektioniert. Es können jedoch auch alle handelsüblichen Industriefühler mit Spannungs- oder Stromausgang an dem Gerät betrieben werden.

2.2.1 Betauungsfühler (Kondensatwächter)

Der Betauungsfühler erkennt drohende Betauung, bevor sie entsteht. Der Fühler besitzt zwei unabhängige Sensorelemente für Betauung und Kondensation, die kombiniert sind und dadurch ein sicheres Ansprechverhalten, auch bei bereits eingesetzter Kondensation, besitzen. Typische Einsatzgebiete sind Feuchtwächter für Küche, Bad, Dusche und WC, Überwachung von Außenwänden, Kühldecken, Schaufensterscheiben, etc. Der Einstellbereich reicht von ca. 93...97 % RH.

2.2.2 Raumfeuchtefühler

Der Messfühler ist zur Regelung der relativen Feuchte in Gewächshäusern, Terrarien, Sanitärräumen und Schaltschränken vorgesehen. Der im Fühler integrierte elektrolytische Feuchtesensor ist mit einer hydrophoben Sinterkappe geschützt. Der Messbereich reicht von 35...90 % RH und ist nicht temperaturkompensiert.



Anschluss- und Bedienungsanleitung



Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

2.2.3 Leitwertfühler

Der Leitwertfühler ist zur Überwachung der Wasserqualität (Ionengehalts), als Füllstandsschalter oder als Schaumfühler vorgesehen. Der Messbereich reicht von ca. 10...30 μ S.

2.2.4 Temperaturfühler mit Schutzrohr

Der Temperaturfühler mit Schutzrohr besitzt einen Messbereich von $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ und ist mit einem hochwertigen, ölbeständigen PUR-Anschlusskabel ausgestattet. Das Schutzrohr mit einem Außendurchmesser von 6 mm kann direkt in eine Tauchhülse montiert werden. Typische Anwendungsgebiete sind die Heizungs- und Solartechnik sowie die Gebäudeleittechnik.

2.2.5 Temperaturfühler mit Einschraubgewinde

Der Temperaturfühler mit Einschraubgewinde M10 x 1,5 ist bis 20 bar druckdicht und zur Messung direkt im Medium vorgesehen. Der Messfühler besitzt einen Messbereich von $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ und ist mit einem hochwertigen, ölbeständigen PUR-Anschlusskabel ausgestattet. Typische Anwendungsgebiete sind industrielle Anwendungen, Pneumatik und Hydraulik.

2.2.6 Lichtfühler

Der wetterfeste Lichtfühler eignet sich für den Innen- und Außeneinsatz. Der Messbereich reicht von 50...20000 Lux. Typische Einsatzgebiete sind Dämmerungsschalter oder Notstrombeleuchtungen.

Unser Fühlerprogramm wird ständig erweitert. Bitte fragen Sie spezielle Fühler, die sie benötigen, bei uns an!

3 Technische Daten

Allgemein	
Betriebsspannung Typ-230V	230 VAC/5 VA max.
Betriebsspannung Typ-MOD12V	12 V...15 V DC 65 mA max. 11 V...14 V AC 80 mA max. (ohne Messfühler)
Betriebsspannung Typ-MOD24V	22 V...28 V DC 45 mA max. 15 V...25 V AC 60 mA max. (ohne Messfühler)
Nachlaufschalter	10 sec bis 10 min 40 sec +/-20 % - über Steckbrücke konfigurierbar
Relais	Wechselkontakt für ohmsche Last Belastbarkeit Schließer 230 V AC / 5 A Belastbarkeit Öffner 230 V AC / 2 A
Entstörung	Schließer mittels Varistor VZ 05/390 V
Abmessungen	100 x 100 x 60 mm, Lieferumfang im Kunststoffgehäuse
Typ-230V	Platine 95 x 75 x 30 mm, Lieferumfang nur Platine
Typ-MOD	
CE-Konformität	2014/30/EU
EMV-Störaussendung	EN 61000-6-3:2011
EMV-Störfestigkeit	EN 61000-6-1:2007
Sensorik	
DC Impedanzeingang	0...1/10/100 k Ω ; über Steckbrücken konfigurierbar
Spannungs-/Stromeingang	0...1 V/10 V/20 mA, über Steckbrücken konfigurierbar
AC Impedanzeingang	Serienimpedanz 10 k...50 k Leitwert 30 μ S...10 μ S
Schalteingang	Öffner/Schliesser oder Spannungssignal 0/5 V



Anschluss- und Bedienungsanleitung



Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

4 Bestelldaten

Schaltgeräte und Zubehör	Best. Nr.
Universal-Schaltmodul, Platine für 12 V DC	0557 0005
Universal-Schaltmodul, Platine für 24 V DC	0557 0005-01
Schaltmodul 230 V, im Gehäuse mit Bedienteil	0557 0005-02
Messfühler mit Anschlusskabel	Best. Nr.
Betauungsfühler	0636 0007
Leitwertfühler	0636 0002
Raumfeuchtefühler	0636 0001
Temperaturfühler, mit Edelstahl-Schutzrohr	SENSW-TF-ESR
Temperaturfühler, druckfest mit Einschraubstutzen	SENSW-TF-M10
Lichtfühler, wetterbeständig	0636 0005
Unser Fühlerprogramm wird ständig erweitert. Bitte fragen Sie spezielle Fühler, die sie benötigen, bei uns an!	

5 Montage, Einstellung und Konfiguration

5.1 Elektrischer Anschluss

5.1.1 Messfühler

Die RJ12-Steckverbinder sind für den direkten Anschluss der Fühler vorgesehen. Der Steckverbinder wird durch die Bohrung am Gehäuse geführt und die PG7 Verschraubung sachgerecht montiert. Der Anschluss der konfektionierten Fühler ist dem beigegeführten Datenblatt zu entnehmen. Beim Anschließen der Fühler ist darauf zu achten, die richtige Anschlussbuchse zu benutzen. Die Buchsen sind nicht codiert und können verwechselt werden. Durch falschen Anschluss kann der Fühler beschädigt werden.

5.2 Konfiguration

Die Konfiguration zum Anschluss der fertig konfektionierten Messfühler kann dem Datenblatt des Fühlers entnommen werden. Mit der Steckbrücke unter der Eingangsbuchse wird das Schaltverhalten des Gerätes festgelegt. An der Leuchtdiode kann der Schaltzustand des Gerätes beobachtet werden. Im aktiven Zustand (= Relais angezogen) leuchtet die LED.



Da die drei Eingänge des Moduls ODER-verknüpft sind, müssen die Steckbrücken „Schalt polarität“ der beiden anderen, unbenutzten Eingänge in der unbeschaltet inaktiven Position stecken. Die zugehörigen LEDs unter den unbenutzten Eingangsbuchsen dürfen nicht leuchten. Wird dies nicht beachtet, ist das Relais immer angezogen.

5.3 Einstellung des Schaltpunktes

Die Justage des Schaltpunktes erfolgt je nach Fühlertyp am Trimpotentiometer für den Impedanzeingang („SETP IMP“) oder für den Analogeingang („SETP ANA“). Für den Analogeingang kann auch noch die Hysterese am Potentiometer („HYS ANA“) eingestellt werden. Weitere Hinweise zu den Einstellungen ist dem Datenblatt des Fühlers zu entnehmen.

5.4 Einstellung der Nachlaufzeit

Die Konfiguration der Nachlaufzeit wird vorgenommen, indem die Steckbrücke auf der Steckleiste „TIMER“ in die gewünschte Position gebracht wird. **Es darf nur eine Brücke aufgesteckt werden.**




Anschluss- und Bedienungsanleitung

Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung


5.4.1 Betriebsspannung

12 V/24 V-AC/DC Ausführung: Der Anschluss der Betriebsspannung erfolgt an den Klemmen „SUPPLY VOLTAGE“. Die Höhe der Nenn-Betriebsspannung ist auf der Platine unter dem Spannungsanschluss sowie auf dem Relais angegeben und muss entsprechend den Angaben im Datenblatt eingehalten werden, um einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Eine zu hohe Betriebsspannung kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen. Eine zu niedrige oder instabile Betriebsspannung führt zur Fehlfunktion.

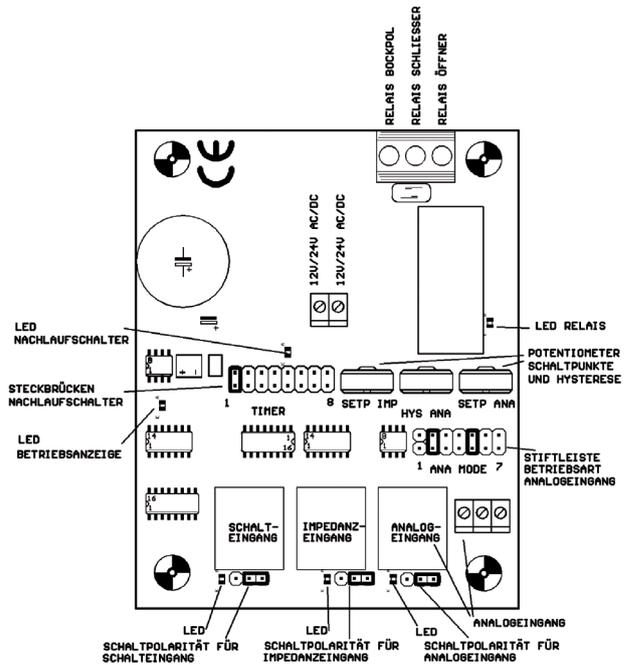

230 V AC Ausführung:

Der Anschluss an die Netzstromversorgung darf nur durch fachlich ausgebildete und befugte Personen durchgeführt werden. Der elektrische Anschluss erfolgt entsprechend der Anschluss-belegung an der 6-poligen Steckverbindung. Betrieb ist nur mit 230 V Wechselspannung zulässig.

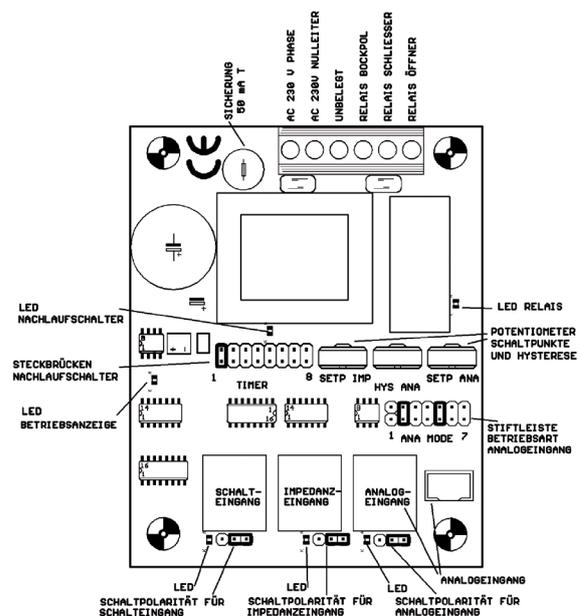

5.4.2 Lastkreis

Anschluss- und Bedienungsanleitung



Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung



Die Absicherung des Lastkreises muss ggf. extern über eine Sicherung erfolgen (max. 5 A). Zum Schalten höherer Ströme sind entsprechende Schaltelemente zu benutzen.

Der Wechselkontakt des Relais ist potentialfrei auf der Buchsenleiste herausgeführt und wird entsprechend der Anschlussbelegung mit der Last verschaltet. Der Schließer des Relais ist mittels eines 390 V Varistors entstört.

6 Technischer Anhang



Der technische Anhang ist für Personen bestimmt, die über entsprechende Elektronik-Kenntnisse verfügen. Die einschlägigen Sicherheits-Bestimmungen sind zu beachten. Anschluss- und Montagearbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand vorgenommen werden. Die folgende Beschreibung ermöglicht den Anschluss eigener Messfühler an den Eingangsbuchsen des Moduls. Dies setzt jedoch entsprechende Sorgfalt voraus, da an den Buchsen auch verschiedene Betriebsspannungen anliegen. Falscher Anschluss führt unter Umständen zu Beschädigung von Bauteilen, und zum Ausfall der Baugruppe.


6.2 Schalteingänge



In der folgenden Beschreibung werden die drei Eingänge separat beschrieben, da diese auch funktional unabhängig sind. Da die Eingänge jedoch vor dem Nachlaufschalter ODER-verknüpft sind, müssen die Steckbrücken „Schalt polarität“ der beiden anderen, unbenutzten Eingänge in der inaktiven Position stecken. Die LEDs unter den unbenutzten Eingangsbuchsen dürfen nicht leuchten.

Berühren der elektronischen Bauteile ist auch im ausgebauten Zustand zu vermeiden. Elektronische Bauteile können durch elektrostatische Vorgänge beschädigt werden. ESD Schutzmassnahmen sind zu beachten!

6.2.1 Schaltbild

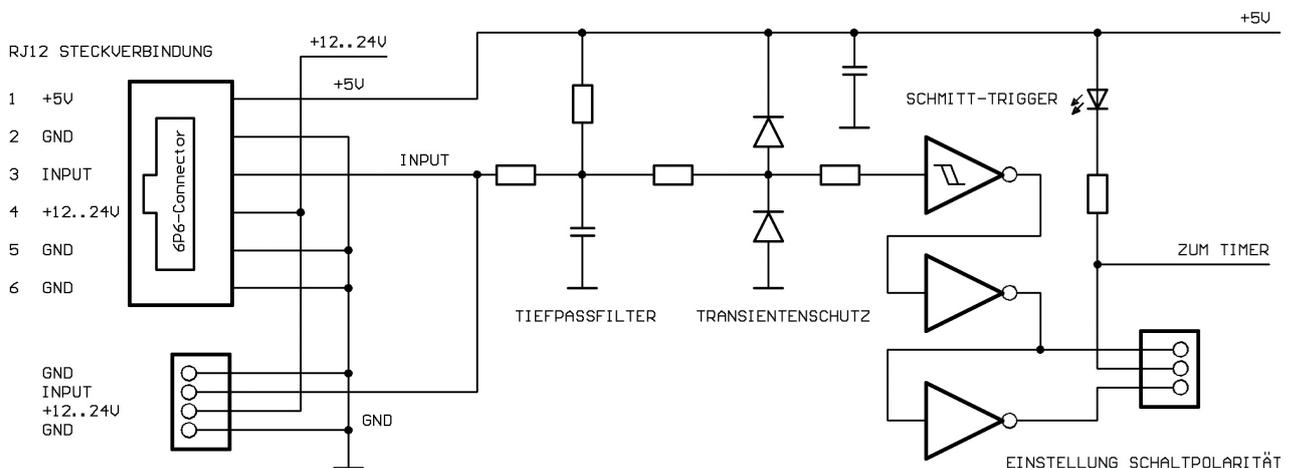

6.2.2 Funktionsbeschreibung

Der Schalteingang ist zum Anschluss aller schaltenden Sensoren wie REED-Schalter oder Kontakten vorgesehen. Der Kontakt wird am RJ12 Steckverbinder von GND (Stift 2,5 oder 6) nach INPUT (Stift 3) angeschlossen.

Sowie der Kontakt öffnet, wird der Eingangspegel über den internen Pullupwiderstand auf high gezogen. Über den Tiefpassfilter und den Transientenschutz wird der Schmitt-Trigger angesteuert. Die Schaltpunkte des Schmitt-Triggers liegen bei ca. 1,5 V (low) und 3,5 V (high). Die Phasenlage des Signals und damit die Schalt polarität kann an der Steckbrücke am Ausgang der zwei hintereinandergeschalteten Inverter gewählt werden. Das Signal triggert den internen Timer, der über die Ausgangsstufe das Relais einschaltet. Der Schaltzustand des Ausgangs wird über die LED angezeigt.



Anschluss- und Bedienungsanleitung





Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

6.2.3 Belegung der Schalteingangsbuchse (RJ12)

Stift	Funktion	Beschreibung
1	+5 V	Betriebsspannung 5 V
2	GND	Gerätemasse
3	INPUT	Eingang (Schaltkontakt)
4	+12...24 V	Betriebsspannung 12...24 V
5	GND	Gerätemasse
6	GND	Gerätemasse

Sicht auf die Kontakte des Steckers !

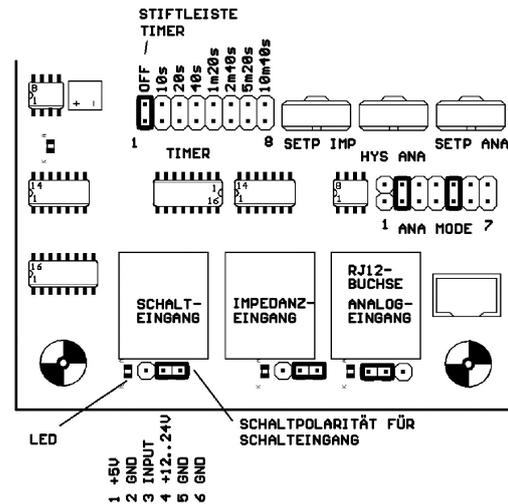

6.2.4 Einstellung und Konfiguration

Beim Schalteingang kann lediglich die Schalt polarität konfiguriert werden. In der rechten Position triggert der schließende Kontakt das Relais. In der linken Position ist das Schaltverhalten invertiert, das heißt der öffnende Kontakt triggert das Relais.

6.2.5 Betriebsspannungsanschluss




An Stift 1 der RJ12 Buchse stehen 5 V Betriebsspannung zur Speisung externer Schaltverstärker zur Verfügung. Die Spannung ist stabilisiert und gemäß den Spezifikationen des integrierten Spannungsreglers 78L05 kurzschlussfest. Die maximale Stromentnahme darf in Summe 10 mA nicht überschreiten. Anlegen externer Spannung führt zur Beschädigung von Bauteilen!

An Stift 4 steht die gleichgerichtete Betriebsspannung zur Speisung externer Komponenten zur Verfügung. Diese Spannung beträgt je nach Ausführung und Speisespannung am Eingang zwischen 12 V und 30 V DC und ist ungestabilisiert und nicht kurzschlussfest. Die maximale Stromentnahme darf 25 mA in Summe nicht überschreiten.

6.3 Impedanzeingang

6.3.1 Schaltbild

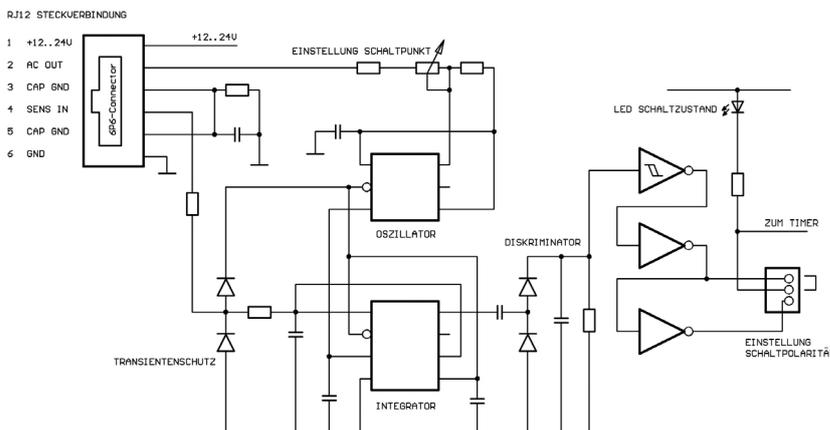

Anschluss- und Bedienungsanleitung



Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

6.3.2 Funktionsbeschreibung

Der Impedanzeingang ist speziell für elektrolytische Sensoren vorgesehen wie Leitwert- und Füllstandsonden, Schaumfühler, Feuchte- und Betauungssensoren, Materialfeuchtefühler oder Wasser/Leckagefühler. Das Funktionsprinzip basiert auf einer Wechselspannungsmessung, die verhindert, dass der Messstrom zu elektrochemischen Effekten führt.

Bewertet wird entweder die Serienimpedanz eines Sensors der von AC OUT nach SENS IN angeschlossen ist, oder die Parallelimpedanz eines Fühlers (z.Bsp einer Interdigitalstruktur) die von SENS IN nach CAP GND angeschlossen ist. In diesem Fall wird AC OUT nach SENS IN über einen Festwiderstand 0...47 k gebrückt.

Mit einem RC-Oszillator wird eine Rechteckförmige Spannung mit ca. 3 kHz erzeugt. Über das Einstellpotentiometer und den in Serie liegenden Sensor (von AC OUT nach SENS IN) wird der Messstrom über das RC-Glied integriert, und die sägezahnförmige Spannung am Kondensator bewertet. Der Diskriminator steuert bei überschreiten einer bestimmten Signalamplitude am Integrator den Schmitt-Trigger und die beiden Inverter an.



Die Phasenlage des Signals und damit die Schalt polarität kann an der Steckbrücke am Ausgang der zwei hintereinandergeschalteten Inverter gewählt werden. Das Signal triggert den internen Timer, der über die Ausgangsstufe das Relais einschaltet. Der Schaltzustand des Ausgangs wird über die LED angezeigt.

Als Leitwertschalter wird anstelle des Sensors ein Festwiderstand (ca. 0 – 47 kΩ) von AC OUT nach SENS IN geschaltet werden. Der Sensor wird in diesem Fall von SENS IN nach CAP GND beschaltet und moduliert über den kapazitiven Ableitstrom die Signalamplitude. Diese Betriebsart ist ideal zur Leitwertmessung in Flüssigkeiten oder zur Detektion von Wasser.

6.3.3 Belegung der Eingangsbuchse RJ12

Stift	Funktion	Beschreibung
1	+12...24 V	Betriebsspannung 12...24 V
2	AC OUT	Ausgang AC
3	CAP GND	Kapazitive Masse
4	SENS IN	Eingang Auswertung
5	CAP GND	Kapazitive Masse
6	GND	Gerätemasse

Sicht auf die Kontakte des Steckers !

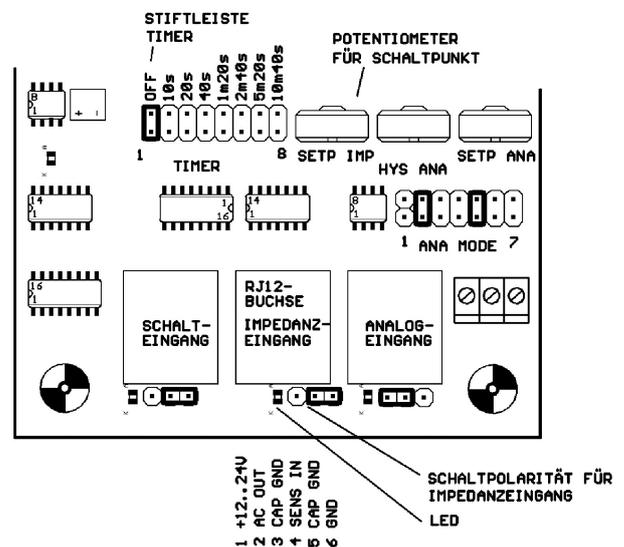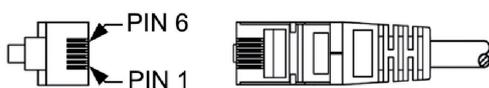

6.3.4 Einstellung und Konfiguration

Beim Impedanzeingang kann an der dreipoligen Steckleiste unter dem Eingang die Schalt polarität konfiguriert werden. Mit dem Poti „SETP IMP“ kann der Schalt punkt der Impedanz justiert werden. Die beiden anderen Potentiometer haben auf diesen Eingang keinen Einfluss. Die Hysterese ist nicht einstellbar.

6.3.5 Betriebsspannungsanschluss



An Stift 1 der RJ12 Buchse steht die gleichgerichtete Betriebsspannung zur Speisung externer Komponenten zur Verfügung. Diese Spannung beträgt je nach Geräteausführung und Modul-Betriebsspannung am Eingang zwischen 12 V und 30 V DC und ist un stabilisiert und nicht kurzschlussfest. Die maximale Stromentnahme darf 25 mA in Summe nicht überschreiten.




Anschluss- und Bedienungsanleitung

Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

6.4 Analoger Eingang

6.4.1 Schaltbild

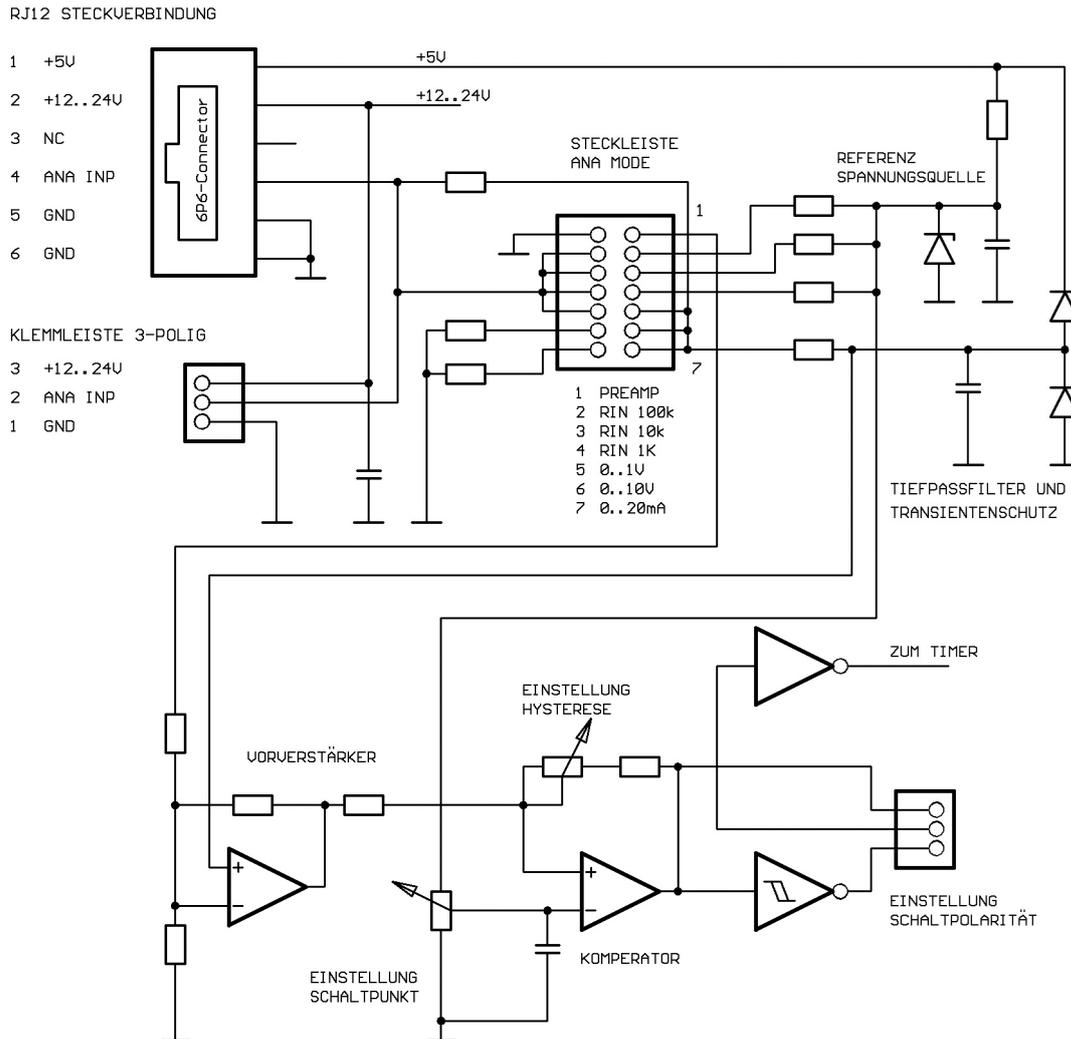

6.4.2 Funktionsbeschreibung

Der analoge Eingang ist über eine Stiftleiste an eine Vielzahl von Sensoren und industrieller Messfühler anzupassen.

Um auch resistive Sensoren als Messfühler einsetzen zu können, besteht die Möglichkeit über einen konfigurierbaren Vorwiderstand die Referenzspannung an den Sensor anzulegen, der somit als Spannungsteiler wirkt.

Das Signal wird zunächst vorverstärkt und danach mit einem Komperator ausgewertet. Schalterpunkt und Hysterese lassen sich jeweils über ein Potentiometer einstellen.

Die Phasenlage des Signals und damit die Schalterpolarität kann an der Steckbrücke am Ausgang der zwei hintereinandergeschalteten Inverter gewählt werden. Das Signal triggert den internen Timer, der über die Ausgangsstufe das Relais einschaltet. Der Schaltzustand des Ausgangs wird über die LED angezeigt.

Anschluss- und Bedienungsanleitung





Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

6.4.3 Belegung der Analogen Eingangsbuchse RJ12

Stift	Funktion	Beschreibung
1	+12...24 V	Betriebsspannung 12...24 V
2	AC OUT	Ausgang AC
3	CAP GND	Kapazitive Masse
4	SENS IN	Eingang Auswertung
5	CAP GND	Kapazitive Masse
6	GND	Gerätemasse

Sicht auf die Kontakte des Steckers !

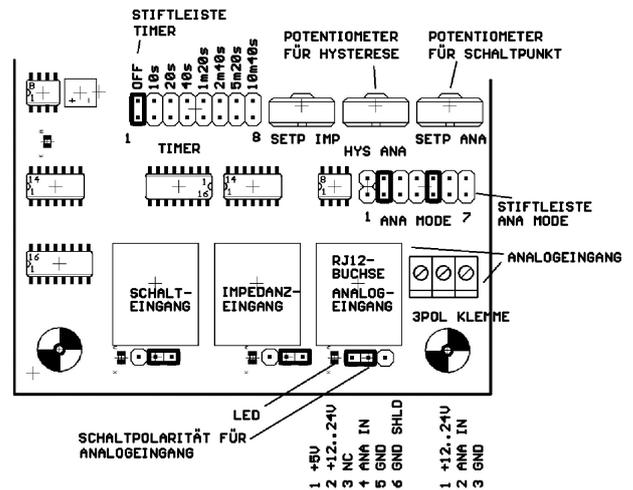

6.4.4 Einstellung und Konfiguration

Beim analogen Eingang kann an der dreipoligen Steckleiste unter dem Eingang die Schalt polarität konfiguriert werden. Mit dem Poti „SETP ANA“ kann der Schalterpunkt justiert werden. Am Poti „HYS ANA“ kann die Hysterese, das heißt die Differenz zwischen Ein- und Ausschalt punkt, eingestellt werden.

An der Steckbrücke „ANA MODE“ ist der Eingangsverstärker für verschiedene Betriebsarten zu programmieren:

Der analoge Eingang ist über Steckbrücken in weiten Grenzen konfigurierbar:

Stift	Funktion	Beschreibung
1	PREAMP	Erhöhung der Verstärkung um den Faktor 1,6
2	RIN 100 k	Teilerwiderstand zur Impedanzmessung bis 100 k
3	RIN 10 k	Teilerwiderstand zur Impedanzmessung bis 10 k
4	RIN 1 k	Teilerwiderstand zur Impedanzmessung bis 1 k
5	0...1 V	Überbrückung des Eingangswiderstands für 0...1 V oder 0...20 mA
6	0...10 V	Zuschaltung eines Teilerwiderstandes für den Spannungseingang 0...10 V
7	0...20 mA	Zuschaltung eines Shunt zur Strommessung



Anschluss- und Bedienungsanleitung

Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

6.4.5 Betriebsarten

Skizze	Beschreibung
	Impedanzeingang 100 k: Als Sensoren sind alle Bauteile geeignet, die den Widerstandswert in Abhängigkeit von der zu messenden Größe ändern, z.B. LDRs (Fotowiderstände) oder NTCs (Temperatursensoren). Der Sensor mit einem Widerstandswert von 0...100 k Ω wird an der RJ12 Buchse zwischen ANA INP (Stift 3) und GND (Stift2) angeschlossen.
	Wie (1), jedoch für Sensoren mit Widerstandswerten 0...10 k
	Wie (1), jedoch für Sensoren mit Widerstandswerten 0...1 k
	Spannungseingang 0...10 V für industrielle Messumformer mit Spannungsausgang. Der Messfühler wird an der RJ12 Buchse zwischen ANA INP (Stift 3) und GND (Stift2) angeschlossen.
	Wie (5) jedoch Spannungseingang 0..1V
	Stromeingang 0...20 mA für industrielle Messumformer mit Stromausgang. Der Messfühler wird an der RJ12 Buchse zwischen ANA INP (Stift 3) und GND (Stift2) angeschlossen. Gemessen wird der Fühlerstrom, der von ANA IN nach Masse fließt. Der Shunt im Sensorschalter hat einen Widerstandswert von 50 Ω .
	Durch zusätzliches Brücken der Stifte an der Pos. 1 der Steckleiste kann die Verstärkung des Vorverstärkers um den Faktor 1,6 erhöht werden. Kombiniert mit den anderen Betriebsarten ergeben sich folgende Eingangsbereiche: (1) 0...63 k Ω (2) 0...6,3 k Ω ; (3) 0...630 Ω ; (4) 0...0,63 V (5) 0...6,3 V (6) 0...12,6 mA



Vorsicht! Der Stromeingang ist niederohmig (50 Ω) und nicht gegen versehentliches Anlegen von Fremdspannung geschützt! Die Spannungs- und Widerstandsmessbereiche sind bis 20 V Fremdspannung geschützt. Höhere Spannungen können zum Ausfall von Bauteilen führen.

6.4.6 Betriebsspannungsanschluss



An Stift 1 der RJ12 Buchse stehen 5 V Betriebsspannung zur Speisung externer Messfühler zur Verfügung. Die Spannung ist stabilisiert und gemäß den Spezifikationen des integrierten Spannungsreglers 78L05 kurzschlussfest. Die maximale Stromentnahme darf in Summe 10 mA nicht überschreiten. Anlegen externer Spannung führt zur Beschädigung von Bauteilen!



An Stift 4 der RJ12 Buchse steht die gleichgerichtete Betriebsspannung zur Speisung externer Komponenten zur Verfügung. Diese Spannung beträgt je nach Geräteausführung und Modul-Betriebsspannung am Eingang zwischen 12 V und 30 V DC und ist unstabilisiert und nicht kurzschlussfest. Die maximale Stromentnahme darf 25 mA in Summe nicht überschreiten.

6.5 Nachlaufschalter

Auf dem Modul ist ein in weiten Grenzen einstellbarer, digitaler Nachlaufschalter integriert. Die Anwendungen sind vielseitig, beispielsweise zur direkten Ansteuerung von Kälteaggregaten oder von Pumpen, um zu kurze Laufzeiten der Aggregate zu vermeiden. Der Nachlaufschalter bewirkt, dass der Verbraucher noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt, nachdem das Schaltkriterium nicht mehr erfüllt wird. Der Nachlaufschalter wird durch eine erneute Schaltanforderung während der Nachlaufzeitspanne zurückgesetzt und beginnt erneut zu zählen.

Anschluss- und Bedienungsanleitung





Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

6.5.1 Steckbrücken

Die Nachlaufzeit wird über 8 Steckbrücken digital eingestellt. Es darf jeweils nur eine Steckbrücke gesteckt sein!

Stift	Funktion
1	Inaktiv, ca. 1 Sekunde
2	ca. 10 sek.
3	ca. 20 sek.
4	ca. 40 sek.
5	ca. 1 min. 20 sek
6	ca. 2 min. 40 sek
7	ca. 5 min 20 sek
8	ca. 10 min 40 sek
Diese typischen Zeiten können ca. +/- 20 % Toleranz aufweisen.	

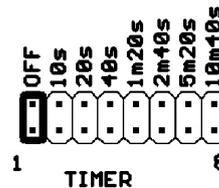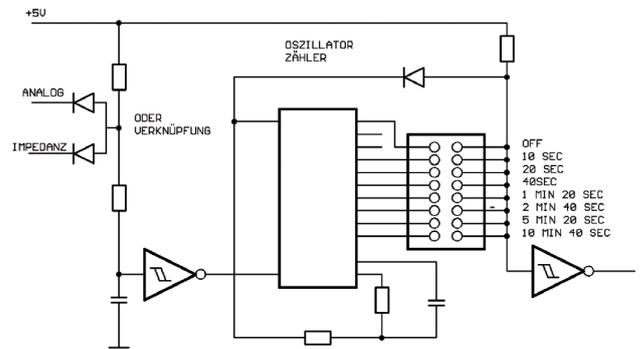

6.6 Relais



Das Relais auf dem Modul besitzt einen Wechselkontakt und kann auch stärkere Verbraucher ansteuern. Die Absicherung des Lastkreises muss extern über eine Sicherung erfolgen (Schliesser max. 5 A T, Öffner max 2 A T). Zum Schalten höherer Ströme sind entsprechende Schaltelemente zu benutzen.

Der Schließer ist mit einem Varistor VZ05/390 V entört. Die Grenzdaten des Bauteils sind zu beachten!

7 Garantie

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen Produkts! Die Qualität unserer Artikel wird ständig im Rahmen unseres QM-Systems nach ISO 9001 überwacht. Sollten sie dennoch einen Grund zur Beanstandung haben, beheben wir den Mangel innerhalb der Garantiezeit von 24 Monaten kostenlos, sofern dieser nachweislich auf einem Fehler unsererseits beruht.

Voraussetzung für die Erfüllung der Garantieleistungen ist, dass Sie uns über den Mangel unverzüglich und innerhalb der gewährten Gewährleistungszeit informieren. Natürlich sind Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie infolge von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind, von dieser Garantie ausgenommen. Des Weiteren sind defekte Sensoren und Messfühler sowie Kalibrierungs-Dienstleistungen von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie verfällt außerdem, wenn am Produkt Veränderungen oder Reparaturversuche vorgenommen wurden. Die Seriennummer auf dem Artikelkett darf nicht verändert, beschädigt oder entfernt werden. Wurden neben der Garantieleistung notwendige Reparaturen durchgeführt, sind die Garantieleistungen unentgeltlich, weitere Leistungen werden aber, ebenso wie Porto- und Verpackungskosten, berechnet. Über die Garantieleistung hinausgehende Forderungen aufgrund von Haftungs- oder Schadensersatzansprüchen sind, soweit diese nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, ausgeschlossen.

Anschluss- und Bedienungsanleitung



Universal Sensor-Schaltmodul 12 / 24 und 230 V Ausführung

7.1 Reparatur- und Kalibrier-Service

Nach Ablauf der Garantiezeit stehen wir Ihnen selbstverständlich mit unserem Service-Angebot zur Verfügung. Bei Funktionsstörungen senden Sie uns das Produkt einfach mit einer kurzen Fehlerbeschreibung zurück. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen mit anzugeben.

Über die Höhe eventueller Reparaturkosten werden Sie vor Durchführung der Leistung von uns informiert. Der Kostenvoranschlag ist kostenlos. Porto- und Verpackungskosten für die Rücksendung müssen wir nach Aufwand berechnen.

In unserem Kalibrierlabor können wir auch Ihre Mess- und Prüfgeräte mit Rückführbarkeit auf die nationalen Standards kalibrieren. Bitte fragen Sie an, wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot!

Serviceadresse:

B+B Thermo-Technik GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4
D-78166 Donaueschingen

Tel 0771 83160
Fax 0771 8316-50
info@bb-sensors.com
www.bb-sensors.com



Achtung

Extreme mechanische und unsachgemäße Beanspruchung sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nicht in explosionsgefährdeten Bereichen und medizintechnischen Anwendungen einsetzbar.

