



QUICK-START-GUIDE

Feuchte- Temperaturmesssystem Hytelog-Multi-Set 3 0570 0004


Beschreibung

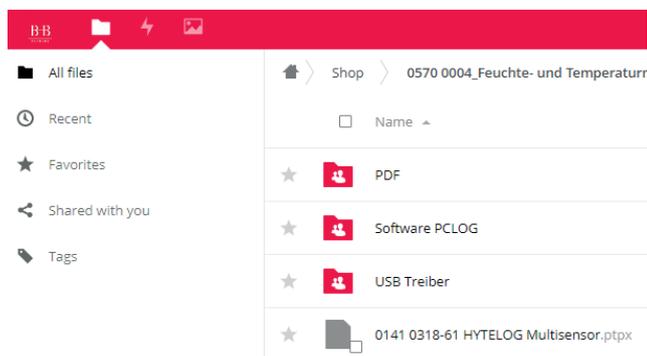


- Öffnen Sie in ihrem Internetbrowser die Seite:
<https://download.bb-sensors.com/index.php/login>
- Login: bb-shop Passwort: BBshop#2017
- Laden Sie den Ordner "0570 0004_Feuchte- und Temperaturmesssystem Hytelog Multisensor-Set3" herunter
- Öffnen Sie die Ordnerstruktur der heruntergeladenen ZIP-Datei und starten Sie die setup.exe.
- Folgen Sie den entsprechenden Anweisungen auf Ihrem Bildschirm um die Software „PCLOG“ erfolgreich auf Ihrem System zu installieren.
- Verbinden Sie zunächst das Feuchte-/Temperaturmesssystem (Art.-Nr. 0567 0001-10) mit der Anschlussleitung (Art.-Nr. 0409 0672).
- Open the following website on your internet browser: <https://download.bb-sensors.com/index.php/login>
- Login: bb-shop Passwort: BBshop#2017
- Download the file "0570 0004_Feuchte- und Temperaturmesssystem Hytelog Multisensor-Set3"
- Open the folder structure of the download and run the setup.exe.
- Follow successfully install your instructions on your screen to the software „PCLOG“ on your system

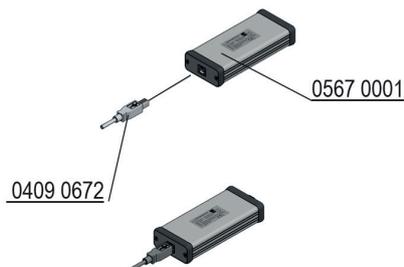


- Verbinden Sie zunächst das Feuchte-/Temperaturmesssystem (Art.-Nr. 0567 0001-10) mit der Anschlussleitung (Art.-Nr. 0409 0672).
- Connect the humidity / temperature measurement system (Item No.: 0567 0001-10) with the connection cable (Item No.: 0409 0672).

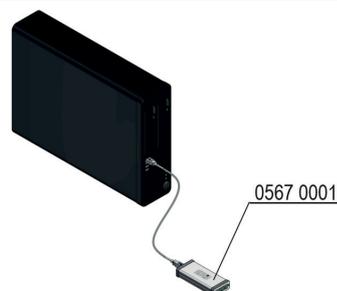

- Verbinden Sie anschließend mit Hilfe der Anschlussleitung das Feuchte-/Temperaturmesssystem mit ihrem PC.
- Connect using the connection cable, the humidity/temperature measurement system to your PC.

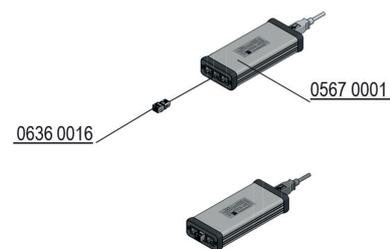

- Verbinden Sie den digitalen Feuchte-/Temperaturfühler HYT 131 (Art.-Nr.: 0636 0016) mit einer der vorhandenen RJ12-Buchsen des Feuchte-/Temperaturmesssystems (Art.-Nr.: 0567 0001).
- Connect the digital humidity/temperature probe HYT 131 (Item No.: 0636 0016) with one of the existing RJ12 sockets of humidity/temperature measuring system (Item No.: 0567 0001).

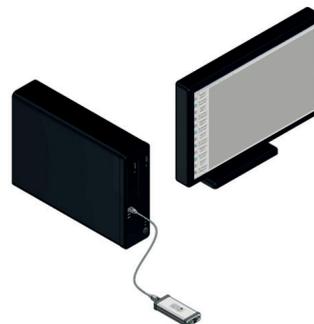

- Starten Sie das Programm „PCLOG“. Ein Startfenster öffnet sich und Sie sind ab sofort dazu bereit mit den Messungen zu beginnen.
- Start the program „PCLOG“. A launch window will open and you are immediately ready to begin your measurements.